
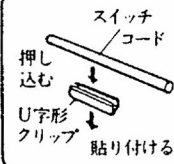


スイッチ


U字形クリップ

クリップテープ



- ・U字形クリップのはくり紙をはかし、スイッチコードの配線に合わせて貼ります。
- ・スイッチコードをU字形クリップに押し込みます。

運転席よりスイッチコードの見える部分は、U字形クリップで、見えない部分は、クリップテープ、クリップバンドで固定してください。

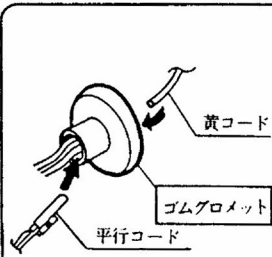


- ・平行コードをエンジンルーム側からゴムグロメットの孔を通し室内に引き込みます。
- ・黄コードを室内からゴムグロメットの孔を通しエンジンルーム側に引き出します。

または

- ・カッターナイフでゴムグロメットに1cmの切り込みをいれます。
- ・平行コードをエンジンルーム側から切り込みを通し室内に引き込みます。

- ・黄コードを室内から切り込みを通しエンジンルーム側に引き出します。
- ・切り込み部分を市販のコーキング剤で水が入らないようにふさぎます。



ヒューズ(2A)

室内側

エンジンルーム側

スイッチハーネス

ギボシ端子

接続

平行コード

リレーは、車両既設のM6ボルトまたは、M6ナットで、取り付けるか、添付のM6タッピングビスとM6スプリングワッシャーで取り付けてください。

リレー

スプリングワッシャー

タッピングビス

接続

リレーハーネス



黄コード


配線作業中、バッテリーのマイナスターミナルを外す

丸端子

黄コード

ヒューズ(2A)

- ・エレクトロタップを車両のスモールランプのプラス側のコードに接続します。

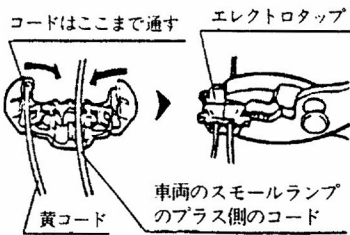

プラスターミナルに接続


くわ形端子

車体金属部にアース

丸端子

バッテリー

ランプ

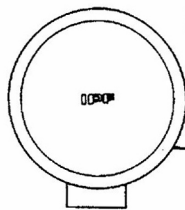

ランプ

