



ランドクルーザー250/レクサスGX550専用 サイドストレージパネル 取付・取扱説明書

品番：EXLC2-01

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

取付上のご注意



注意

- ・本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の故障について一切責任を負いません。
- ・他の型式、車種には使用しないでください。
- ・製品の改造は行わないでください。
- ・取付け作業は必ずエンジンを停止し、パーキングブレーキを掛けた状態で行ってください。
- ・製品の力で、ケガをしないようご注意ください。

使用上の警告



警告

- ・本製品は、荷室の荷物固定用ベルトやロープ等のアンカーとしての強度はないため、そのような方法で使用しないでください。
- ・パネルのウインドウガラス側に物を取付けるとガラスの破損原因になります。


使用上のご注意



注意

- ・定期的に取り付け部の緩み、がたつきなどが無いか確認してください。
- ・パネルに取り付ける物は脱落しないよう、確実に固定してください。
- ・パネルに過度な重量物を取付けると本製品及び車両の変形、破損の原因になりますので注意してください。
- ・パネルのサービスホール(φ9)にアイナット(M8)等を取付けるときは、ワッシャーを使用してください。ワッシャーを使用しないでボルトやナットで締め付けると塗装の剥がれる原因になります。
- ・パネルの穴に小さなお子さんが、手や指をいれないよう注意してください。
- ・本製品は室内突起物規制の基準を満たしていないため、走行中、サードシートには乗車しないでください。

構成部品

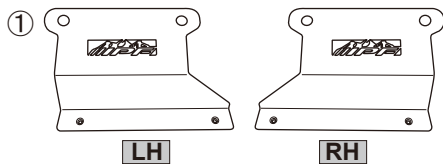


LH

RH







識別穴


フロント

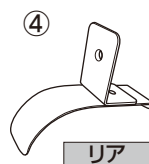


リア

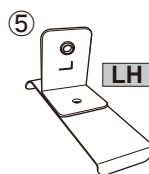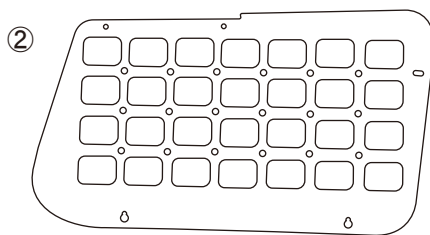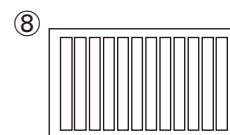

LH

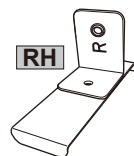

RH



6



7

No.	部品名	数量
①	ブラケット LH/RH	各1
②	パネル LH/RH共用	2
③	ホルダーロア フロント	2
④	ホルダーロア リア	2
⑤	ホルダーアッパー LH/RH	各1
⑥	ボルト M6×15	4
⑦	ノブボルト M6×10	6
⑧	両面テープ (12枚セット)	1
⑨	プロテクションテープ (5枚セット)	2

取付け作業前に

- ・取付に必要な工具：ソケットレンチ(10mm) 六角レンチ(4mm) トルクレンチ マスキングテープ


取付方法 ※イラストは、LH(助手席側)です。RH(運転席側)も同様に作業してください

ブラケットの取付け


1. アシストグリップを外してください。
(外したボルトは取付け時に使用します)
2. ①ブラケットLHをアシストグリップといっしょに取付けしてください。

POINT

アシストグリップ裏面の突起部を①ブラケットLHの穴に合わせて取り付けてください。

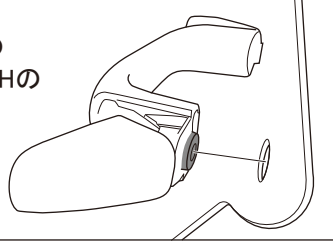

推奨締付トルク：6.9N・m

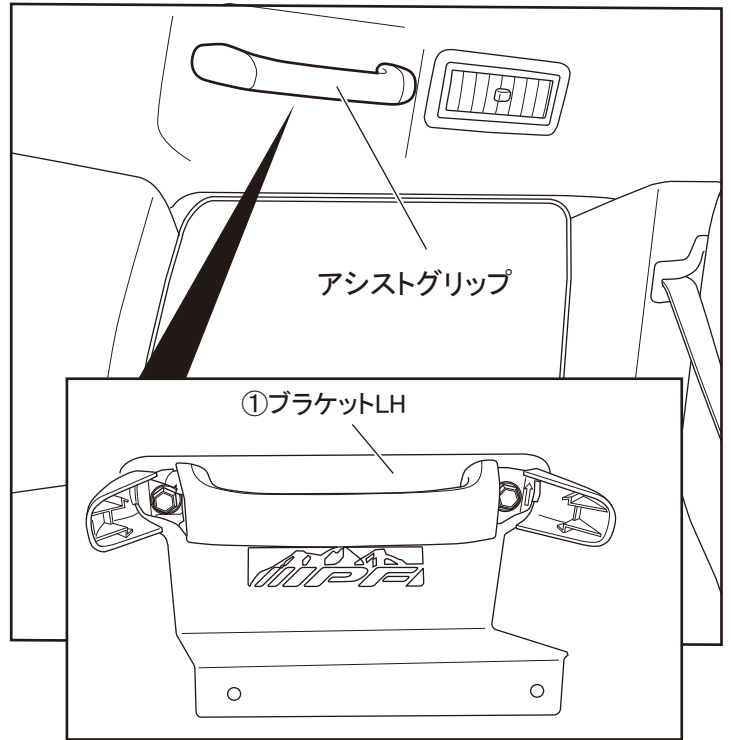

ホルダーロア、ホルダーアッパーの取付け

1. ③ホルダーロア フロントと④ホルダーロア リア、⑤ホルダーアッパーに⑨プロテクションテープを貼り付けます。

2. 各ホルダーの裏面に⑧両面テープを右図のように貼り付けてください。


※ 貼り付け面の汚れ、油分は拭きとっておいてください。

※ GX550の⑤ホルダーアッパーは⑧両面テープの貼り付けが不要です。

3. ③④ホルダーロアの折り曲げ部をクォーターウインドウトリムのガラス側に引っ掛けて仮置きしてください。

POINT


③ホルダーロア フロントは識別穴があります。
④ホルダーロア リアと間違えないでください。

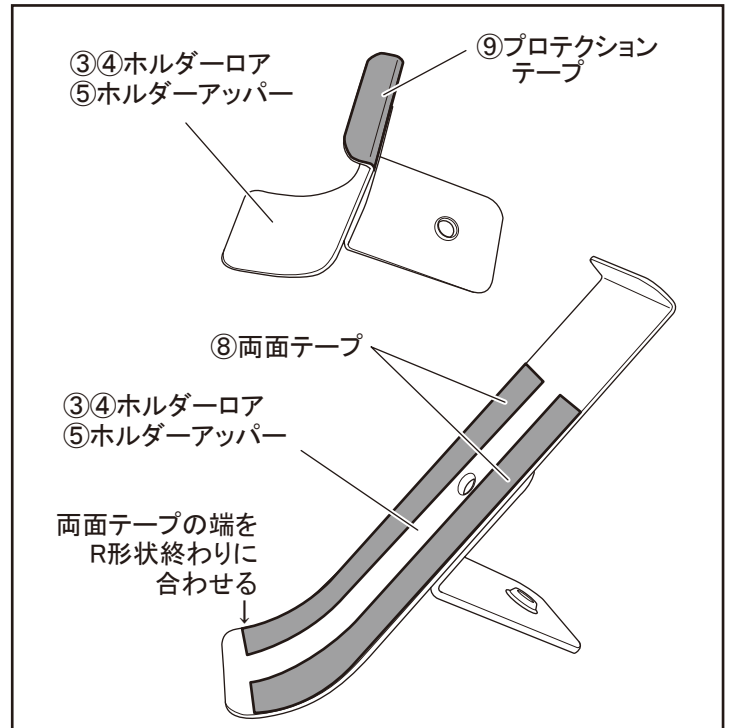

4. ⑤ホルダーアッパーLHを②パネル前方の長穴に
⑦ノブボルトにて仮取付けしてください。



⑤ホルダーアッパーはLH・RHの刻印を
確認して取り付けてください。

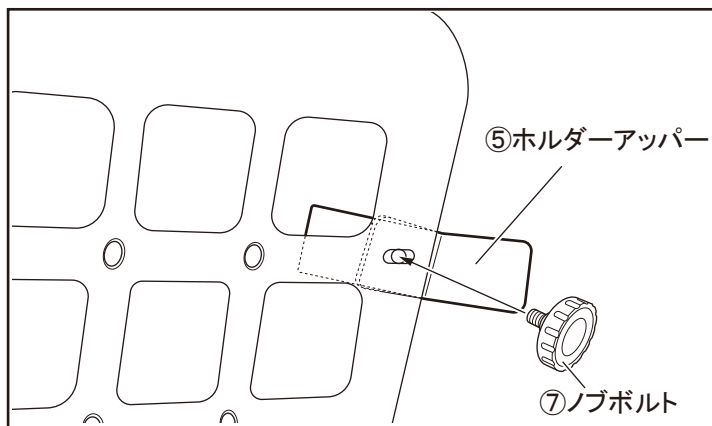

5. ②パネル上部の穴を①ブラケットLHに
⑦ノブボルトにて仮固定してください。




②パネルは⑤ホルダーアッパー取付用長穴が
ある方が車両前側になります。

6. ⑤ホルダーアッパーLHの折り曲げ部を
ピラートリムのガラス側に引っ掛けて
仮固定してください。
7. ③ホルダーロア フロント、④ホルダーロア リアを
②パネル下側の穴に⑥ボルトで仮固定してください。





各ホルダーの折り曲げ部がトリム端に
引っ掛かっている事を確認してください。

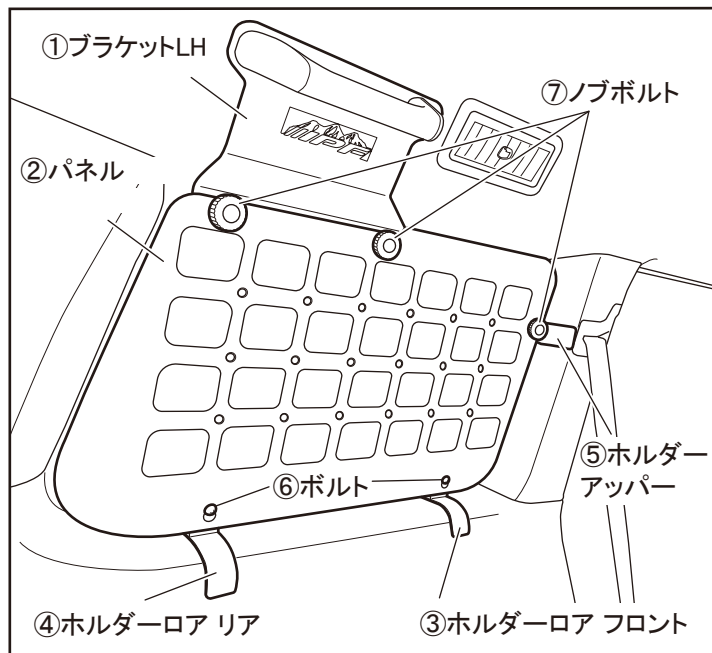

8. ③ホルダーロア フロント、④ホルダーロア リアと
⑤ホルダーアッパーの
固定位置(ホルダー端部)に合せて
マスキングテープを貼り付けてください。(3箇所とも)

※ GX550の⑤ホルダーアッパーの固定位置は
マスキングテープの貼り付けが不要です。

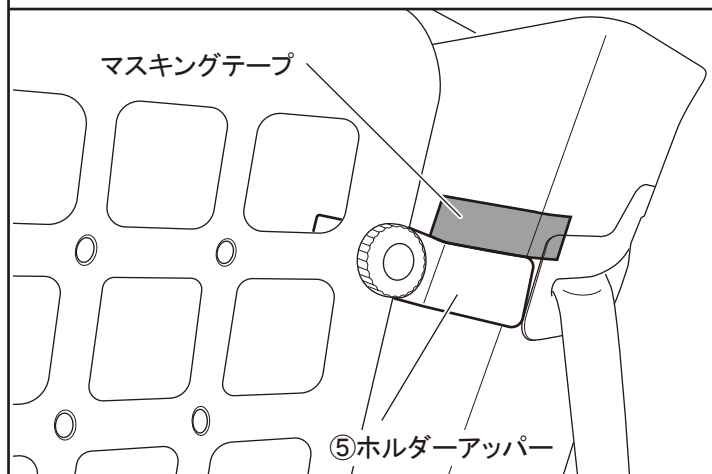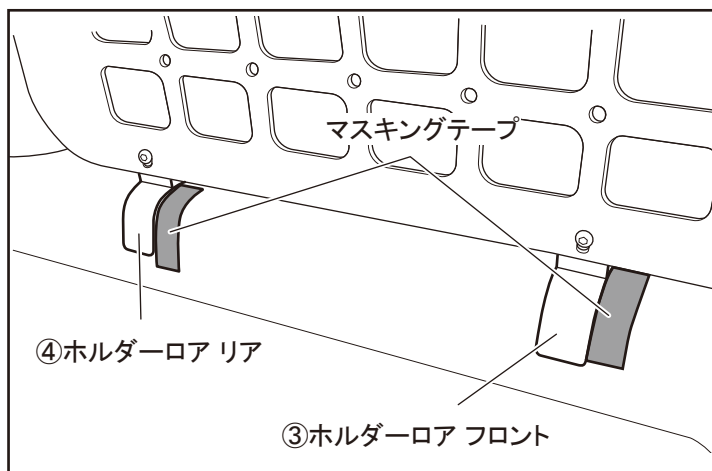

9. 仮取付けの②パネルを取外してください。
⑤ホルダーアッパー LHを②パネルから取り外してください。(GX550除く)
10. ③④ホルダーロアをマスキングテープに合せてクォーターウインドウトリムに
⑧両面テープで貼り付けてください。(2箇所とも)

POINT


- ③ホルダーロア フロントは識別穴があります。
- ④ホルダーロア リアと間違えないでください。

※貼り付け面の汚れ、油分は拭き取っておいてください。

- ⑤ホルダーアッパーも同様にマスキングテープに合せてピラートリムに貼り付けてください。(GX550除く)

POINT

各ホルダーを更にしっかり取付けたい方は、ホルダーの穴(φ4.5)を使って、M4タッピングビスでクォーターウインドウトリムに補強固定できます。

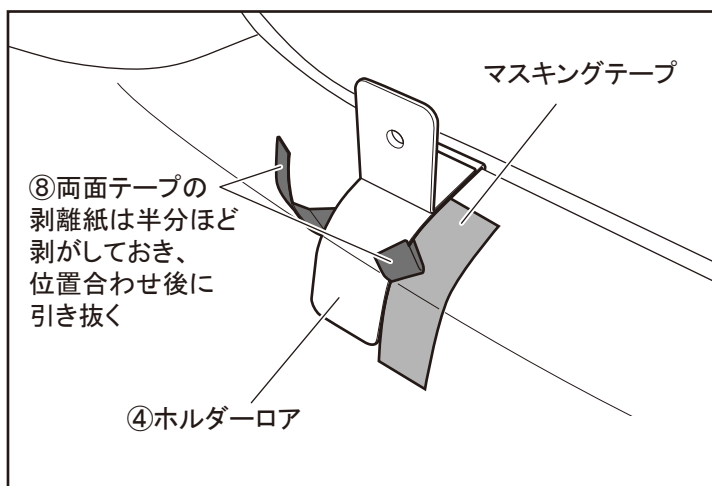

パネルの取付け

1. ⑥ボルトを③④ホルダーロアに10mmほど、ねじ込んでください。
2. ②パネル下部の穴(2箇所)をホルダーロアにねじ込んだ⑥ボルトに引っ掛けてください。
3. ⑦ノブボルトで②パネル上部の穴(3箇所)を①ブラケットと⑤ホルダーアッパーに固定してください。
4. ⑥ボルト(パネル下部)を本締付けしてください。


POINT

各ホルダーが、上方向に引っ張られない位置で⑦ノブボルトを締め付けてください。ホルダーが引っ張られた状態で取り付けると両面テープが剥がれてしまいます。

⑥ボルト推奨締付トルク：4.0N・m

POINT

両面テープの強度がでるまで24時間程度パネルに荷重を掛けないでください。

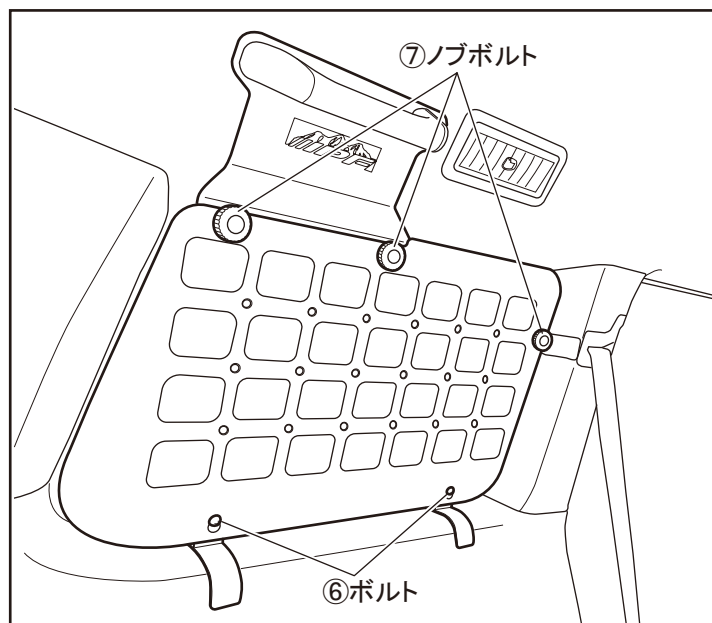

RH(運転席側)も同様に作業してください。

取付完了後の点検

1. ガタツキなどはないか、またボルトの締め忘れはないか確認してください。
2. ボルトは定期的に緩みなどが点検してください。

アフターサービスについて

製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先： **IPF株式会社** 〒370-1201
群馬県高崎市倉賀野町2656
TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594
受付時間:AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00