

デリカ D5 専用 (CV1W) H31.2 ~ ランプステー取付説明書

品番：JS-002

この度は、IPF 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。


⚠ 注意：本製品はアーバンギアまたはフロントアンダーガーニッシュ装着車には、取付けできません。

安全上のご注意



- ・本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の故障について一切責任を負いません。
- ・本製品は S-950SRL・S-9681(9682)・S-632・S-631 専用です。その他のランプ取付けによる不具合には一切責任を負いません。(他社製含む)
- ・他の型式、車種には使用しないでください。
- ・本製品をランプステー以外の用途に使用しないでください。
- ・製品の改造は行わないでください。
- ・本製品の取付けは、お買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。
- ・取付け作業は、必ずエンジンを停止し、イグニッション OFF の状態で行ってください。
- ・本製品はオフロード(不整地)、ラリー専用車用ではありません。強い衝撃、連続した振動がかからないようにしてください。
- ・重量のある灯具を取付けた場合、車体を傷付けるおそれがありますので、慎重な運転を心がけてください。
- ・オフロード走行後や衝撃が加わった時、および定期的に取付け部の緩み、がたつきなどがなければ確認してください。
- ・ランプステーに亀裂、変形等の異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・刃物の取扱いには十分注意して、取付け作業を行ってください。

構成部品

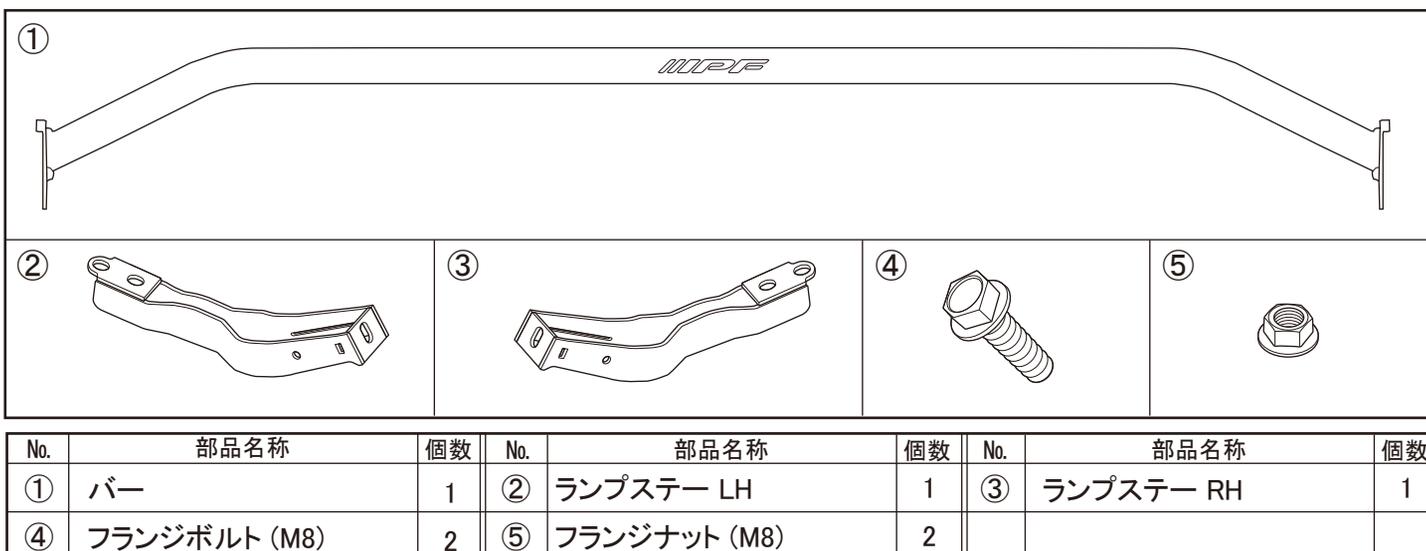

本製品は、構造装置の軽微な変更に該当します。

構造装置の軽微な変更時の取扱いについて

使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化し、平成 7 年 11 月 22 日から実施しました。

この場合の軽微な変更

- 1** 自動車部品を装着したときに寸法（長さ、幅及び高さ）及び車両重量が一定範囲内である場合。

	長さ	幅	高さ	車両重量
小型自動車・軽自動車	±3cm	±2cm	±4cm	±50kg
普通自動車・大型特殊自動車	±3cm	±2cm	±4cm	±100kg

- 2** 指定する自動車部品（以下「指定部品」という。）を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合。

- 1**、**2** のどちらかに該当する場合には、諸手続きが不要となります。

なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユーザーの責任において管理していただくこととなります。

また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いとなります。

※ 本製品は **2** に該当します。

また、当社製品の S-950SRL・S-9681(9682)・S-632・S-631 を WF-5 切替えハーネス (別売) にて取付することにより、前部霧灯の保安基準を満たすため、純正フォグランプと併用可能な車検対応前部霧灯 (フォグランプ) としてご使用いただけます。

フォグランプ
前部霧灯 (第33条)

※前部霧灯が点灯している際に点灯するインジケータランプが必要となります。


前部霧灯の保安基準に対応する基本要件

■要件

- ① 他の交通を妨げないこと。
- ② 偶数個での装着が可能。
但し、点灯は2灯までなので、切り替えが必要。
(奇数での装着は不可)

■取付位置要件 (右図参照)

- ① 左右対称に取り付ける。
また、ヘッドライトより下に取り付ける。
- ② 地上から250mm以上、
最上部800mm以下の位置に取り付ける。
- ③ 車幅の最外側から、取り付けるランプ外側の縁が、
400mm以内となるように取り付ける。

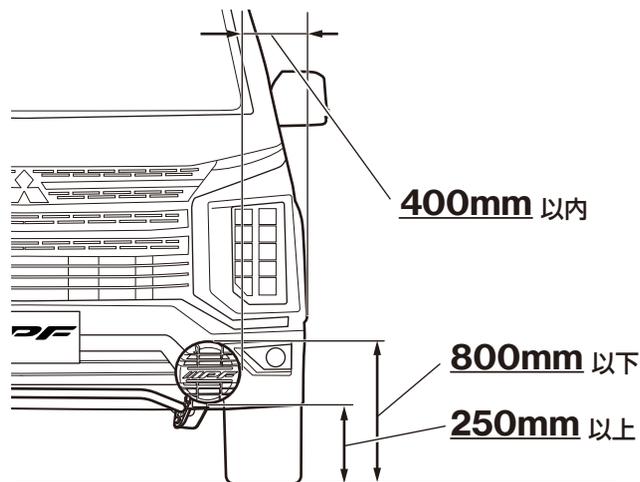


取付け方法

- (1) 左右のフロントけん引フック付近のアンダーカバーグレー部のカット部範囲を切り欠いてください。
(カッターで切り欠くことができます。)




カッターの取扱いには十分注意して
切り欠き作業を行ってください。

右図は目安です。取付位置にランプステーを当て、
切り欠き範囲と位置を確認してください。

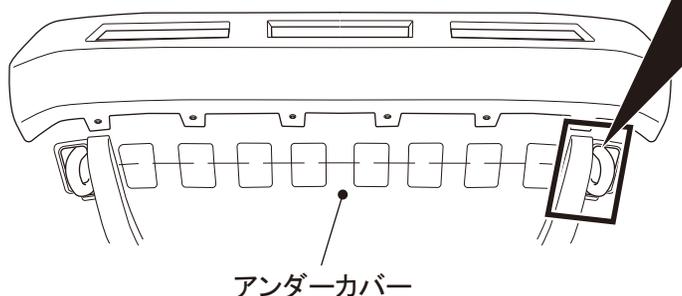




- (2) けん引フック脇にある純正フランジボルト2点を取り外し、②、③をそれぞれ取り外した純正ボルト2点を使い、仮組みします。

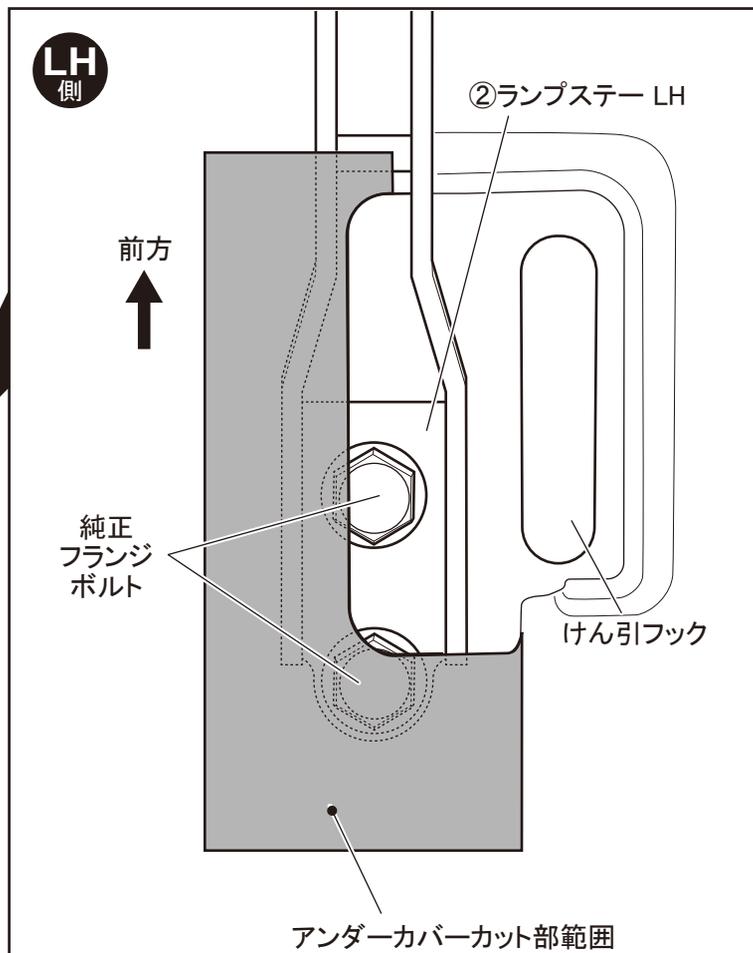


(3) ①を④、⑤を使い、IPF のロゴマークが車両前方側に向くように②、③へ仮組みします。

(4) ②、③を純正フランジボルトにて本締めし、固定してください。

(5) LH 側、RH 側それぞれの④、⑤を本締めし、①を固定してください。

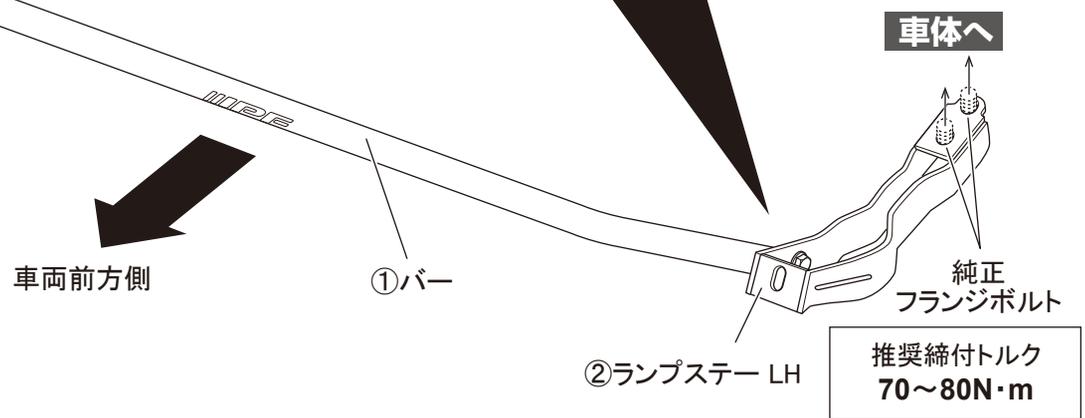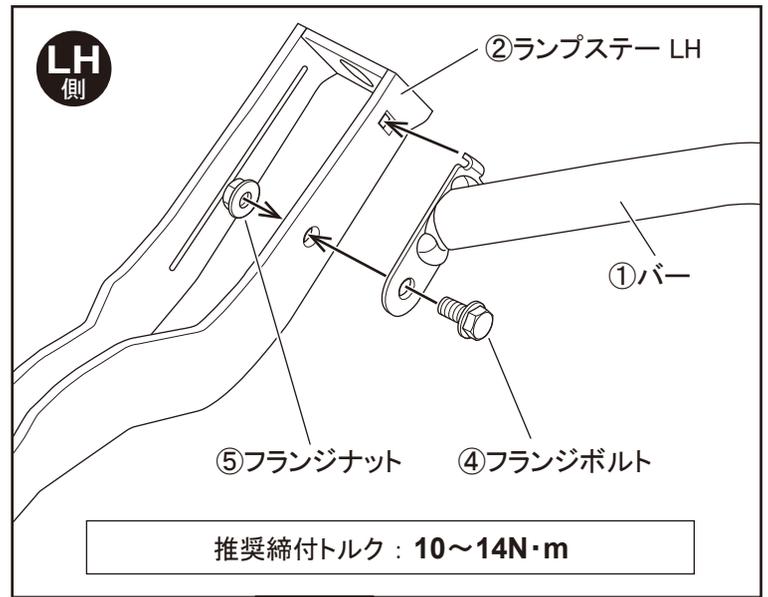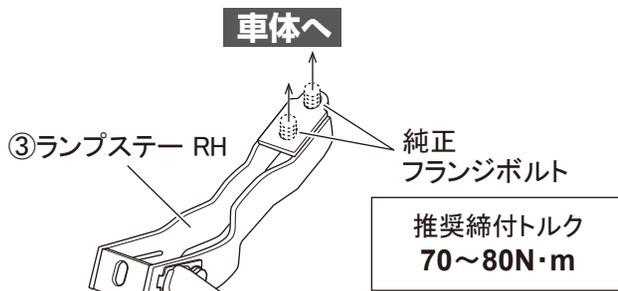

(6) ランプの取付説明書に従い、ランプを取付けてください。

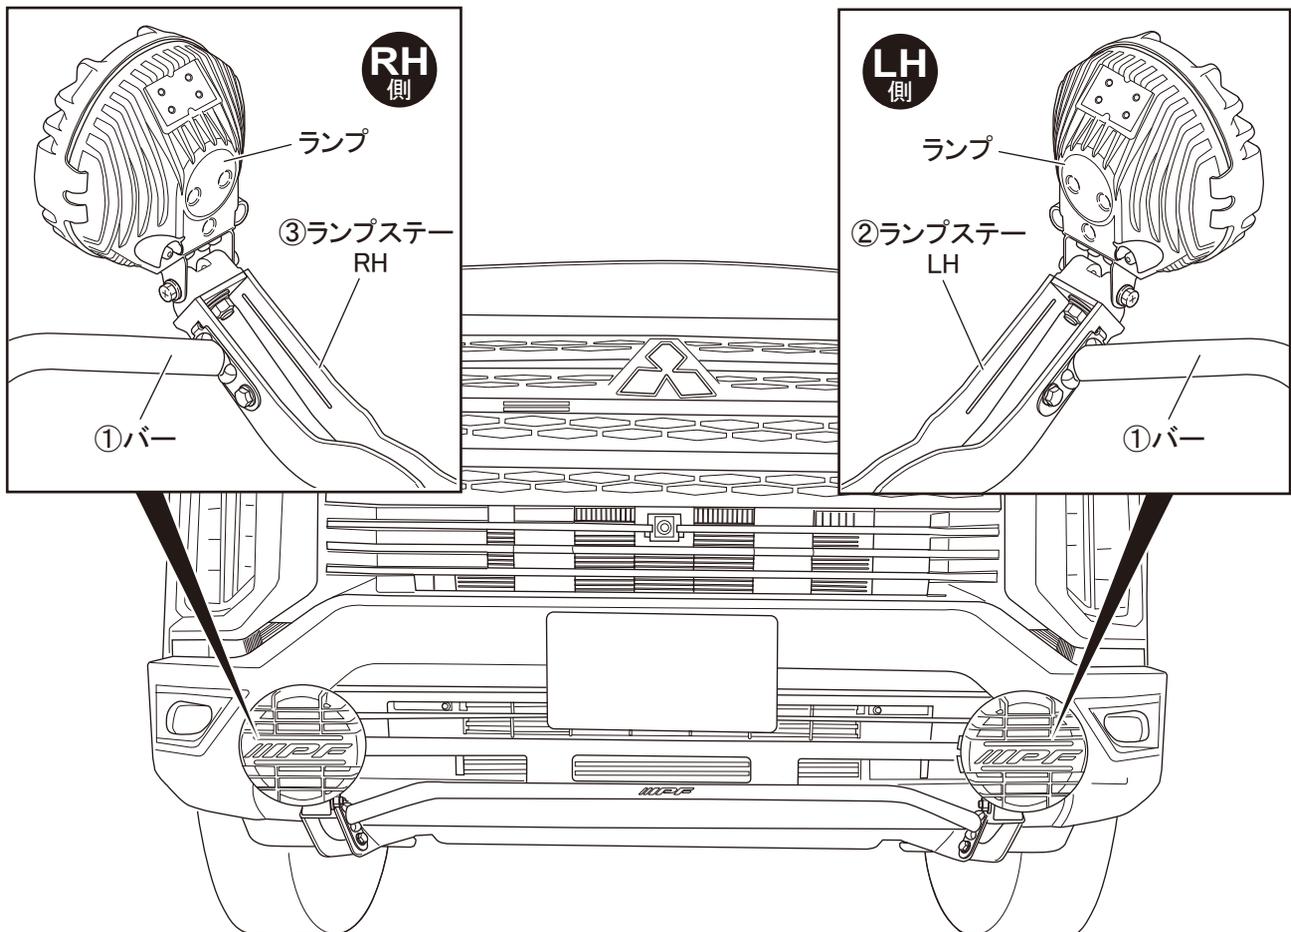

取付完了後の点検

1. ガタツキなどはないか、またボルトの締め忘れはないか確認してください。
2. ボルトは定期的に緩みなどがなく点検してください。



注意

ランプステー類の取付けの際は、記載する順番を守り、取付けを行ってください。
取外しの際は、始めに①バーを②ランプステー LH、③ランプステー RH から取外して行ってください。

アフターサービスについて

製品についてご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先:



〒 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2656
TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594
受付時間: AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00